


Montážní návod naprodloužení standardního plexi o spoiler VTA Vario touring


1.) nalezení správné pozice pro umístění VTA:

Protože dosedací plošky kloubků, které se dotýkají plexi mají úhel 30° , musíte najít správnou pozici na Vašem plexi. Pro tento účel si vyrobíte jednoduchou pomůcku z kartonu podle následujícího návodu :

- a) Vystříhnete trojúhelník z kusu kartonu o rozměrech přibližně 35 x 30 cm. Důležité je dodržet úhly 30°

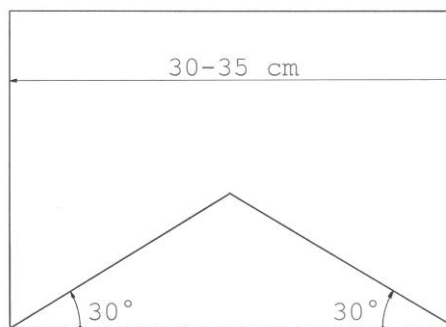

- b) Přiložte karton kolmo na Vaše plexi v místě, kam budete montovat štítek VTA.

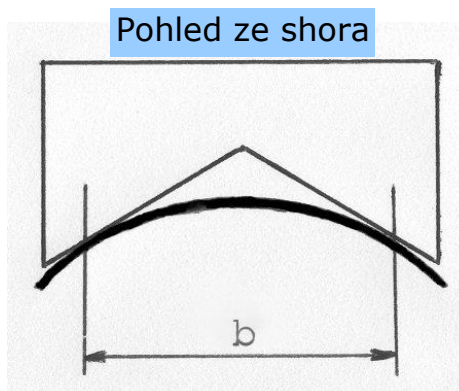

- c) Označte si body dotyku kartonové šablony s Vaším plexi a změřte vzdálenost mezi těmito body, "B".

Tato vzdálenost je rozestup mezi body uchycení štítku VTA a je nutná to pro výběr správného typu štítku.

Pokud se naměřená vzdálenost shoduje s nějakou vzdáleností v přiložené tabulce, je nutné pro uchycení štítku vyvrtat do Vašeho plexi díry pro montáž.

Tabulka pro výběr správného VTA štítku podle naměřených hodnot:

naměřená rozteč "B"	Typ VTA	Barva	obj. číslo	celková délka štítku
23 cm	VTA 1	<i>čiré</i>	4025066101504	28 cm
23 cm	VTA 1	<i>kouřové</i>	4025066088102	28 cm
25 cm	VTA 2	<i>čiré</i>	4025066096145	33 cm
25 cm	VTA 2	<i>kouřové</i>	4025066088119	33 cm
26 cm	VTA 3	<i>čiré</i>	4025066097098	34 cm
26 cm	VTA 3	<i>kouřové</i>	4025066088096	34 cm
22 cm	VTA 4	<i>čiré</i>	4025066096152	30 cm
22 cm	VTA 4	<i>kouřové</i>	4025066088201	30 cm
24 cm	VTA 5	<i>čiré</i>	4025066096732	33 cm
24 cm	VTA 5	<i>kouřové</i>	4025066088126	33 cm
26 cm	VTA 6	<i>čiré</i>	4025066096886	34 cm
26 cm	VTA 6	<i>kouřové</i>	4025066089772	34 cm
21 cm	VTA 9	<i>čiré</i>	4025066097340	30 cm
21 cm	VTA 9	<i>kouřové</i>	4025066097357	30 cm
25 cm	VTA 11	<i>čiré</i>	4025066116508	31 cm
25 cm	VTA 11	<i>kouřové</i>	4025066116515	31 cm
20 cm	VTA 10	<i>čiré</i>	4025066101559	31 cm
20 cm	VTA 10	<i>kouřové</i>	4025066101696	31 cm
29 cm	VTA 12	<i>čiré</i>	4025066120222	38 cm
29 cm	VTA 12	<i>kouřové</i>	4025066120239	38 cm

2.) Montáž štítku VTA.

- VTA štítek je přichycen na originální plexi čtyřmi šroubky a je třeba do originálního plexi vyvrtat 4 díry. Plocha kloubků VTA se musí dotýkat plochy originálního plexi celou plochou a výstupky na kloubku, kterými prochází šroubek musí projít skrze celé plexi.
- Nejdříve si označte si body doteku, tím že přiložíte VTA štítek na originální plexi.
- Nakreslete si dvě rovnoběžné sestupné linky asi 6 cm dlouhé v místě doteku štítku VTA s originálním plexi. Předtím, než začnete vrtat díry pro uchycení štítku, přelepte originální plexi průhlednou lepenkou v místě nakreslených linek, aby jste předešli poškození Vašeho plexi.
- Nyní vyvrtajte dvě díry o průměru 6.2 mm na každé straně. Díry vyvrtajte na nakreslené lince 15 and 55 mm od vrchní hrany plexi.
- Připevněte VTA štítek a pevně ho přišroubujte.